


CB Electronics社製USB422コンバータ： レイテンシー改善のためのシリアルドライバの更新方法

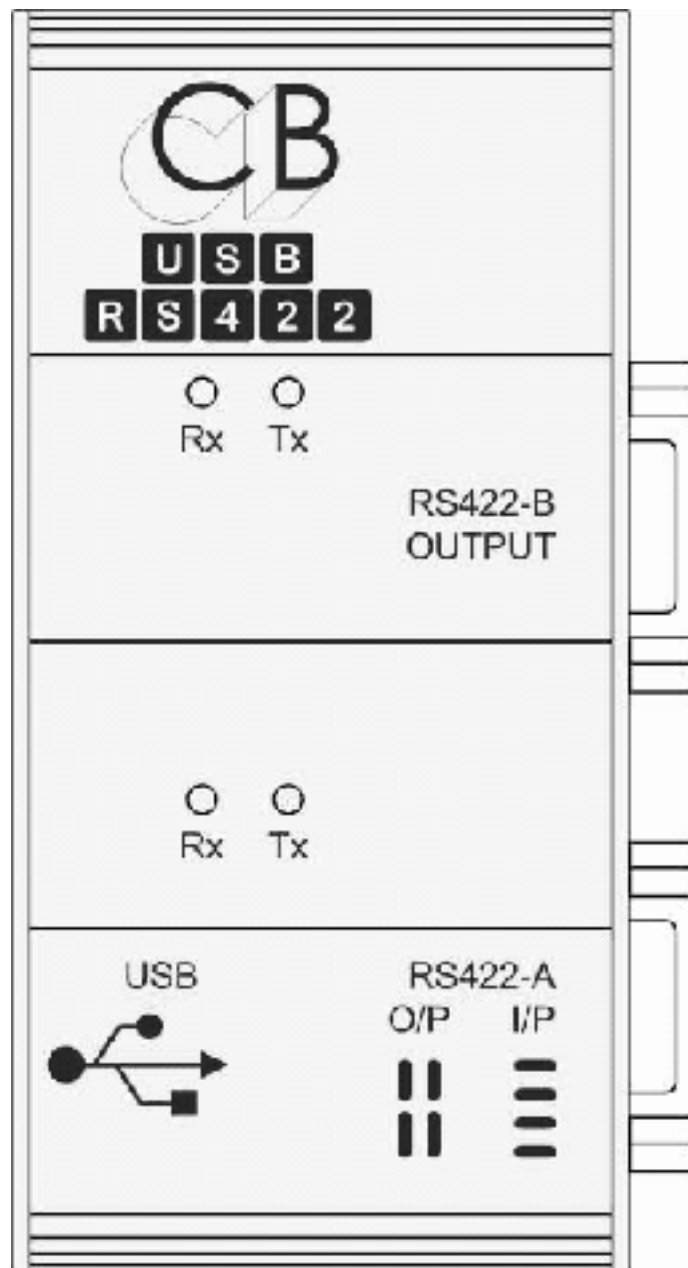

本書の一部あるいは全部について許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製します事を禁じます。

©Copyright TAC SYSTEM,Inc. All Rights Reserved. printed in japan.

---- 目 次 ----

はじめに	2
更新を始める前に	2
レイテンシー改善のためのシリアルドライバの更新方法	2

はじめに

Pro Tools やメディアコンポーザで使用する場合、標準の状態ではレイテンシーが問題となる場合があります。（Windows版コントロール画面には、ドライバの詳細設定でレイテンシーを設定出来る画面がありますので、其方で設定してください。Mac版にはこの設定項目がありません。）
改善用パッチを当てていただくことで、レイテンシー問題が解決します。

USB422をはじめてご使用になるお客さまは、[コチラ](#)からFTDIドライバーをダウンロードし、インストールした後、下記の手順でアップデートを加えてください。

既に、USB422をご使用中のお客さまは、下記の手順でUSB422用シリアルドライバ（FTDIドライバー）を更新してください。

更新を始める前に

「CB_USB422_update.zip」を解凍しますと、シリアルドライバ更新のための、「FTDIUSBSerialDriver.kext」及び、「KextDrop.dmg」のファイルが含まれていますが、最新バージョンは、下記のソフトウェアのダウンロードをお願いします。

- ・ Kext Drop インストーラー


<http://www.groths.org/software/kextdrop/>

- ・ レイテンシー改善のためのFTDI ドライバ

<http://www.colinbroad.com/cbsoft/usb422/maclow.zip>


レイテンシー改善のためのシリアルドライバの更新方法

1.ダウンロードした["Kext Drop"](#)を開く。このアプリケーションは、[FTDIUSBSerialDriver](#)をインストールするために、必要です。

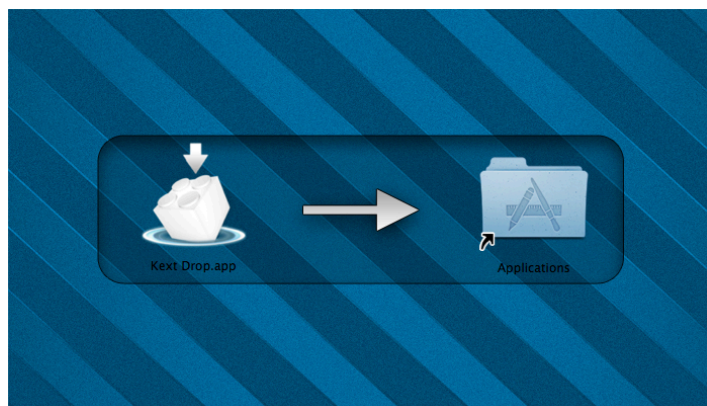


2.Kext Drop.appをApplicationsにドラッグ&ドロップします。

3.ダウンロードした[FTDIUSBSerialDriver](#)を、2でインストールしたKext Drop.appにドラッグ&ドロップします。

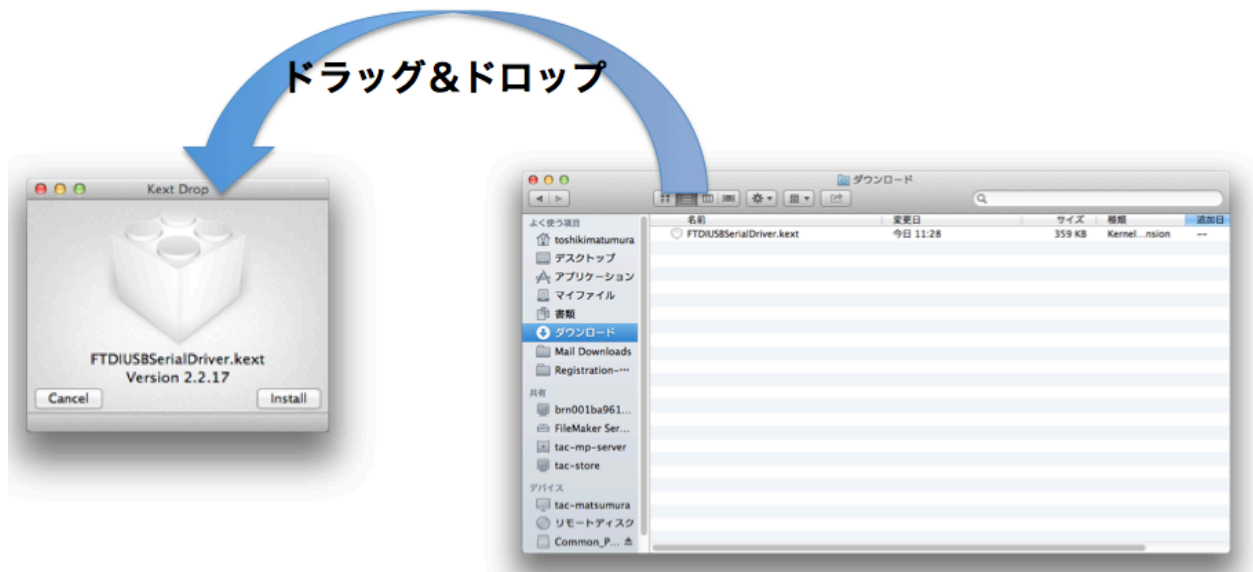

4.[FTDIUSBSerialDriver](#)をインストールします。

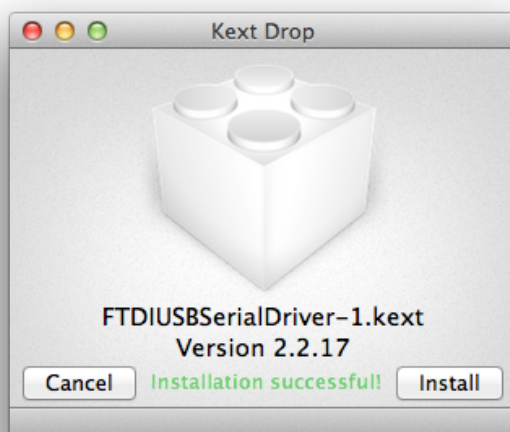

5.インストール終了後、Kext Dropを終了します。

6.インストール後、Macを再起動します。